CÁMARA DE SEGURIDAD DIGITALES INALÁMBRICO
LW2231
GUÍA DE INICIO RÁPIDO

VANTAGE SIEMPRE CONSCIENTE™

Instrucciones iniciales

El sistema viene con los siguientes componentes:

1 cámara inalámbrico
1 receptor inalámbrico
1 antena para cámara (previamente fijadas)
2 antenas para cámaras (previamente fijadas)
2 adaptadores de alimentación (para cámara y receptor)
1 kit de montaje para cámara
1 adaptador de BNC a RCA
2 cintas de doble cara para receptor
1 guía del usuario

Consejos de instalación

- Antes de instalar permanentemente sus cámaras:
  - Planifique dónde y cómo serán instaladas
  - Determine dónde colocará el cable que conecta la cámara al adaptador de alimentación.
  - Verifique el rendimiento de la cámara al observar la imagen en un monitor cuando la cámara esté instalada en el lugar donde quedará instalada de manera permanente.
- Evite instalar cámaras en lugares que requieran que la señal inalámbrica pase por estructuras de cemento, concreto y metal. Esto reducirá el alcance de la transmisión.

A. Instalando las cámaras

1 Instale la cámara en la pared o en el techo utilizando los tornillos incluidos.

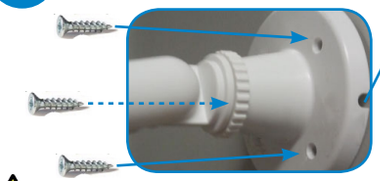

Para su uso al aire libre, se recomienda su instalación en un lugar protegido

NOTA: Si pasa los cables a lo largo de la pared o del techo, debe pasarlos a través de la ranura para el cable en la base. Esto hará que la base de la cámara quede al ras de la pared o del techo cuando esté montada.

2 Afloje los dos tornillos manuales **(1, 2)** y el anillo de ajuste **(3)**. Ajuste el ángulo de la cámara hasta lograr la visión deseada. Ajuste los tornillos manuales y el anillo de ajuste para asegurar la posición de la cámara.

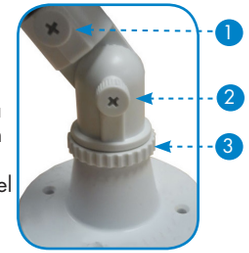

3 Conecte el adaptador de alimentación a la cámara. Conecte el adaptador de alimentación a un tomacorriente CA de 120 V.

Los cables de corriente son a prueba de agua solo si se insertan por completo en el punto de conexión. Los cables de corriente no se deben sumergir en agua.

B. Instalando el receptor

1 Conecte el cable BNC a la entrada de video de su DVR.

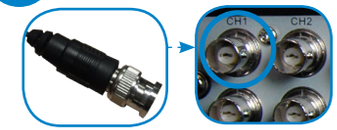

Video BNC

2 Conecte el cable RCA a la entrada de audio correspondiente (p. ej. Entrada de video 1/entrada de audio 1).

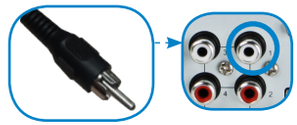

Audio RCA

3 Conecte el adaptador de alimentación del receptor al receptor. Conecte el adaptador de alimentación a un tomacorriente de 120V.

ATTENTION: Asegúrese primero de conectar y encender las cámaras antes de encender el receptor. Esto asegurará una conexión adecuada.

4 **OPCIONAL:** Utilice la cinta de doble cara incluida para fijar de manera segura el receptor a una superficie plana.

CONEXIÓN al TELEVISOR:

Conecte el adaptador de BNC a RCA al conector BNC del receptor.

Conecte el otro extremo del adaptador a la entrada de video del televisor. Conecte el cable RCA del receptor a la entrada de audio del televisor. Seleccione el tipo de entrada de la cámara en el televisor.

Audio RCA Video BNC*

* Adaptador de BNC a RCA adjunto.

Instalar múltiples cámaras inalámbricas

Si instala múltiples cámaras de seguridad digitales inalámbricas en el mismo ambiente, mantenga como mínimo 4 in/10 cm de distancia entre los receptores, para optimizar el rendimiento de la cámara.

NOTA: No se recomienda instalar más de 4 cámaras de seguridad digitales inalámbricas (2 receptores) en el mismo ambiente, para mantener un rendimiento óptimo de la frecuencia de imagen de video.

¿Necesita extender el alcance inalámbrico? Para más información, consulte la guía del usuario.

REGÍSTRESE AHORA PARA RECIBIR 3 MESES DE GARANTÍA EXTENDIDA
www.lorextechnology.com/warranty

Todo está en la Web

Para conocer los detalles de configuración, consulte la guía del usuario. Para obtener información adicional y adquirir accesorios, ingrese a nuestro sitio web.

www.lorextechnology.com/support